



## 取扱説明書②

本書では、本製品を使うようにする方法を説明しています。

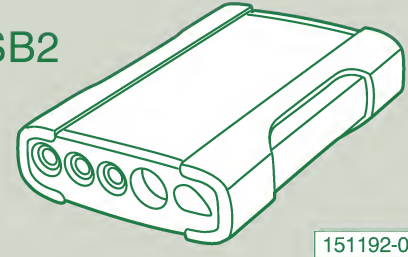

151192-01

## 1. 接続しよう

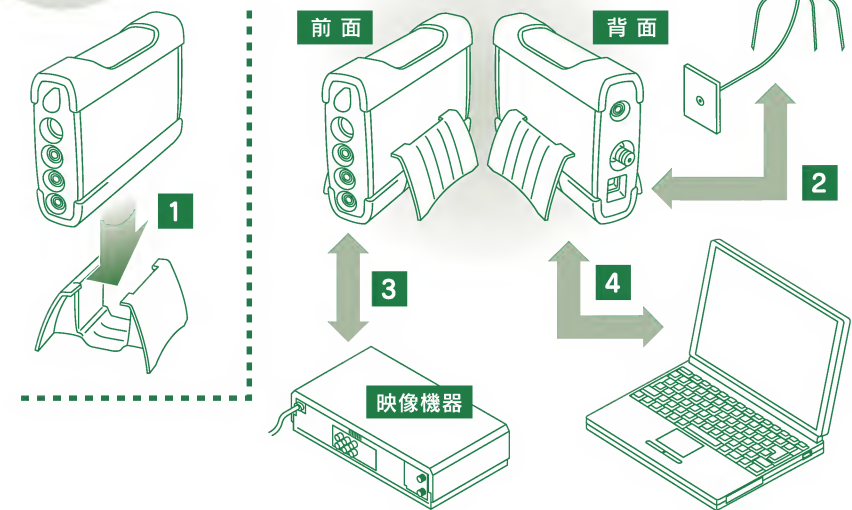

**●作業する前に**  
本製品には「アンテナケーブル」、「ビデオ(Sビデオ)ケーブル」や「オーディオケーブル」は添付されておりません。あらかじめ、別途ご用意ください。

**●映像機器について**  
映像機器は、本製品に映像を入力するための機器を指します。(ビデオデッキなど)

**●一部のビデオ機器・ゲーム機の映像は正しく表示されない場合があります**  
あらかじめご了承ください。

## 1 スタンドの取付

スナップショットボタンが上に来るようにし、右の図のようにスタンドを取り付けてください。

**注意** スタンドはしっかりと取り付けてください。転倒などの原因となります。




## 2 アンテナとの接続

**●テレビを受信しない方へ**  
この作業は、本製品でテレビ番組を受信する方のみ必要です。外部入力のみお使いになる場合は、アンテナとの接続は必要ありません。

## ●テレビアンテナと接続する

- ① 本製品の「アンテナ入力」に「アンテナ線」を接続します。
- ② 「アンテナ線」のもう片方を「テレビアンテナ」に接続します。

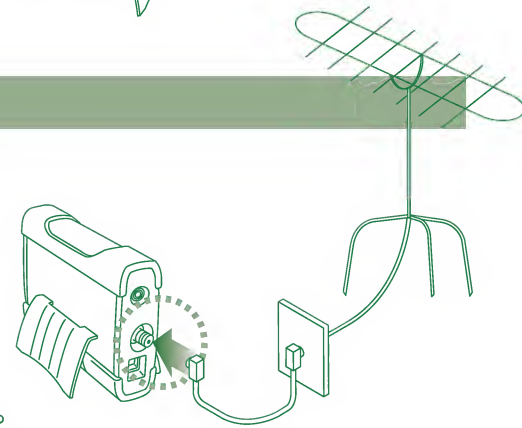

**●添付のロッドアンテナを使う**  
本製品の「アンテナ入力」に添付のロッドアンテナを接続してください。  
※受信状況によっては、ロッドアンテナでは十分な感度を得られない場合があります。


**●地上デジタル/衛星放送は受信できません**  
ご了承ください。

**●ケーブルテレビの場合、専用チューナーへの接続を必要とする場合があります**  
右記の接続方法をご覧ください。

## ●ケーブルテレビの専用チューナーと接続する

**●この場合、映像機器は接続できません**  
映像機器を接続したい場合は、専用チューナーを取り外してください。

- ① 専用チューナーにケーブルを接続します。  
■「ケーブル出力」に「アンテナケーブル」を接続します。  
■「音声出力」に「オーディオケーブル」を接続します。  
■「Sビデオ出力」に「Sビデオケーブル」を接続します。
- ② ケーブルのもう片方を本製品に接続します。  
■「アンテナ入力」に「アンテナケーブル」を接続します。  
■「音声入力」に「オーディオケーブル」を接続します。  
■「Sビデオ入力」に「Sビデオケーブル」を接続します。

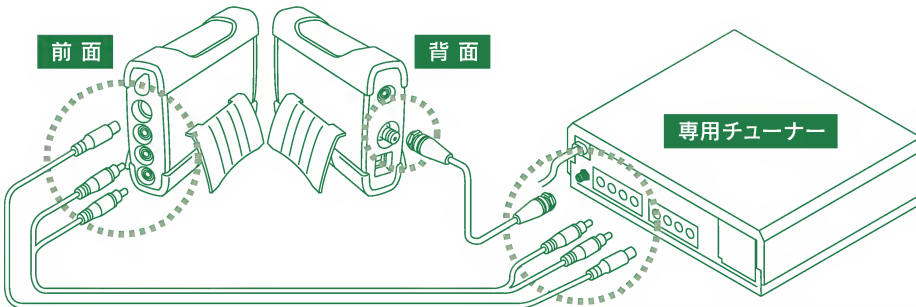


**●Sビデオで接続できない場合**  
本製品の「ビデオ入力」とホームターミナルの「ビデオ出力」を「コンポジットケーブル」で接続することもできます。ただし、「Sビデオケーブル」を使って接続した方がはっきりと表示されます。

## 3 映像機器との接続

**●映像機器からの映像を入力しない方へ**  
この作業は、本製品に映像を入力する方のみ必要です。映像を入力しない場合は、映像機器との接続は必要ありません。

- ① 映像機器にケーブルを接続します。  
■「音声出力」に「オーディオケーブル」を接続します。  
■「Sビデオ出力」に「Sビデオケーブル」を接続します。
- ② ケーブルのもう片方を本製品に接続します。  
■「音声入力」に「オーディオケーブル」を接続します。  
■「Sビデオ入力」に「Sビデオケーブル」を接続します。

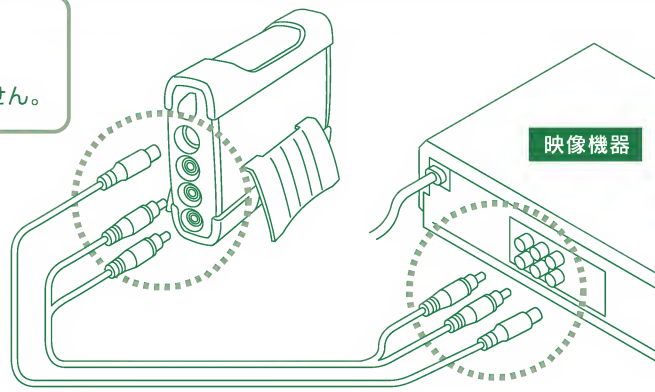


**●Sビデオで接続できない場合**  
本製品の「ビデオ入力」と映像機器の「ビデオ出力」を「コンポジットケーブル」で接続することもできます。ただし、「Sビデオケーブル」を使って接続した方がはっきりと表示されます。

## 4 パソコンとの接続

- ① Windowsを起動します。  
コンピュータの管理者グループに属するユーザーでログインしてください。
- ② パソコンと本製品を接続します。  
■添付のオーディオケーブルで、本製品の「オーディオライン出力」とパソコンの「オーディオライン入力」を接続します。  
■添付のUSBケーブルで、本製品とパソコンの「USBポート」を接続します。  
⇒本製品がWindowsに認識され、インストールの画面が表示されます。

- ③ [キャンセル] ボタンをクリックします。  
⇒インストールが中止されます。  
本製品を接続したままで、次にお進みください。

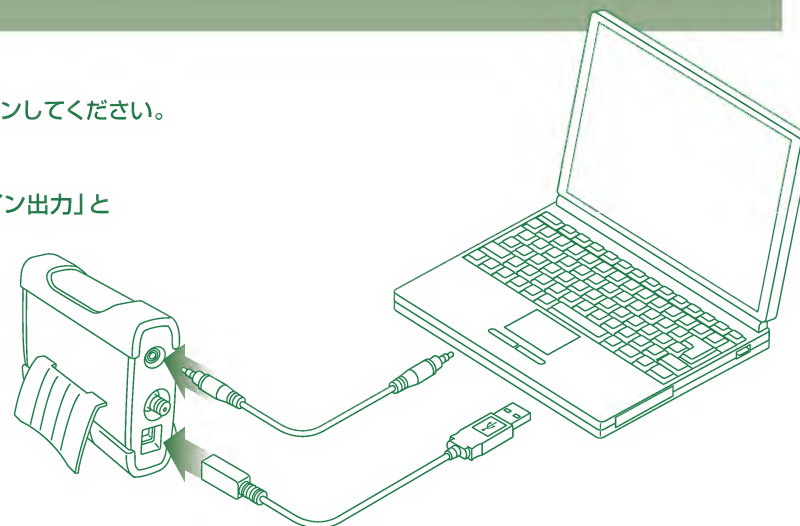

## 2. インストールしよう

●サポートソフトのインストールをします。

- ① サポートソフトを挿入します。  
GV-BCTV7/USB2サポートソフトをCD-ROMドライブに挿入します。  
⇒メニューが表示されます。

**●メニューが表示されない。**  
①「マイコンピュータ」を開きます。  
② [GV-BCTV7/USB2] → [SETUP] の順にダブルクリックします。  
⇒メニューが表示されます。

- ② [ドライバのインストール] をクリックします。  
⇒インストール画面が表示されます。  
画面の指示に従ってインストールしてください。

**●下のような画面が表示されます**  
[続行] ボタンをクリックしてください。⇒インストールが続行されます。



これは、マイクロソフト株式会社がWHQLという組織において、パソコンや周辺機器などを対象に認定手続きを実施しているものです。  
本製品は、認定を受けておりませんが、問題なくお使いいただけます。

- ③ [DigiOnTVR L.E. for I-O DATA] をクリックします。  
⇒「DigiOnTVR」のインストールが始まります。画面の指示に従ってインストールしてください。  
インストール後、Windowsは、再起動されます。

サポートソフトはインストールされました。

**●USBケーブルだけで接続する** ———— 音声をUSBケーブルで入力する方法(USBオーディオ)です。

**メリット** オーディオケーブルを使わないため、パソコンとの接続がUSBケーブル1本となる。

**デメリット** ●パソコンの電源が入っている時は、本製品を抜き差しできません。抜き差しすると、音声が小さくなる場合があります。その際はパソコンを再起動してください。  
●パソコンのCPU/パワーを多く消費するため、コマ落ちなどが発生することがある。  
※そのため、まずは通常の接続方法で本製品が動作するかどうかをご確認ください。

- ① 本製品とパソコンの間にあるオーディオケーブルを取り外します。
- ② [4. DigiOnTVR を使おう] の [DigiOnTVRの初期設定] 内④にある参考の設定を行ってください。

設定方法



## 3. 確認しよう


●本製品を正しく使える状態になっているかを確認します。

- ① 「システムのプロパティ」を開きます。  
① [スタート] ボタンをクリックします。  
② [マイコンピュータ] を右クリックし、表示された [プロパティ] をクリックします。

- ② サービスパックを確認します。  
Windowsの名称の下を確認します。  
「Service Pack 1」以降が表示されていることを確認してください。

- ③ 「Windows XP SP1 用推奨修正プログラム KB822603」を確認します。

- ① [スタート] → [Windows Update] の順にクリックします。  
⇒ Windows UpdateのWebサイトが表示されます。
- ② [更新をスキャンする] をクリックします。
- ③ [Windows XP] をクリックします。
- ④ [Windows XP SP1 用推奨修正プログラム (KB822603)] を探して、[追加] ボタンをクリックします。  
※ [Windows XP SP1 用推奨修正プログラム (KB822603)] が見つからなければ、すでにインストールされています。手順④にお進みください。
- ⑤ [更新の確認とインストール] をクリックします。

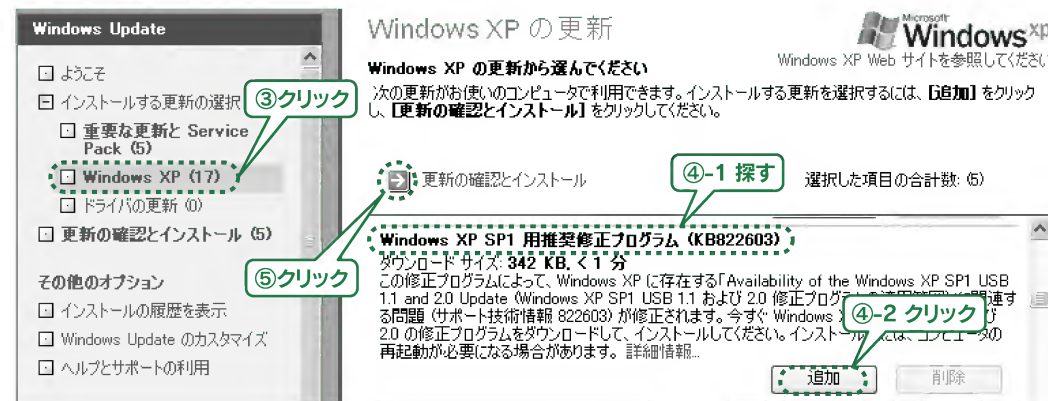


- ⑥ [今すぐインストールする] ボタンをクリックします。  
⇒インストールが始まります。後は、画面の指示に従ってください。  
インストール後、Windowsは再起動されます。

- ④ 再び「システムのプロパティ」を開きます。

- ⑤ 「デバイスマネージャ」を開きます。  
① [ハードウェア] タブをクリックします。  
② [デバイスマネージャ] ボタンをクリックします。

- ⑥ 本製品を確認します。  
① [イメージングデバイス] の左にある [+] をクリックします。  
⇒その下が表示されます。  
② 本製品のドライバを確認します。





## 3.確認しよう(つづき)

### ⑦ 本製品を確認します。


- ① [サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ]の左にある  をクリックします。
- ② 本製品のドライバを確認します。



●[USB EMP Audio Device]ではなく「USBオーディオデバイス」と表示された場合  
「USBオーディオデバイス」を右クリックで削除した上、本製品を抜き差ししてください。





### ⑧ USB 2.0で使えるかを確認します。

- ① [USB (Universal Serial Bus) コントローラ]の左にある  をクリックします。  
→その下が表示されます。
- ② USB 2.0ホストコントローラのドライバを右クリックし、表示されたプロパティをクリックします。
- ③ [ドライバ] タブをクリックします。
- ④ 「プロバイダ」が「Microsoft」であることを確認します。

### ●USB 2.0ホストコントローラを見分ける

名前に「USB」「エンハンス (Enhanced)」「ホストコントローラ (Host Controller)」を含みます。


### ■Intel製USB 2.0ホストコントローラの例

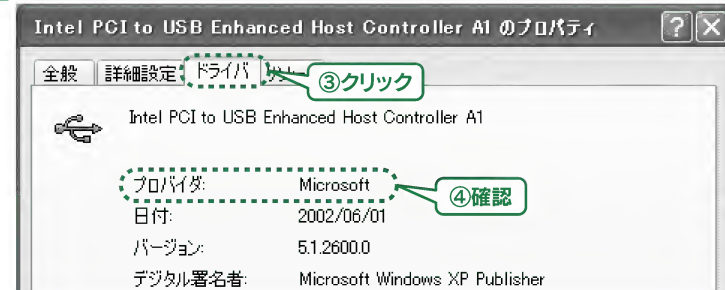

●USB 2.0ホストコントローラのドライバがない  
USB 2.0インターフェイスがないか、正しくインストールされていません。

●「プロバイダ」が「Microsoft」ではない、または正しくインストールされていない場合  
キャプチャーボックス取扱説明書①の【動作環境】内の注意  
【Microsoft Corporationの提供するUSB 2.0ドライバのインストール】をご覧ください。

### ⑨ 「デバイスマネージャ」を閉じます。

画面右上にある  をクリックします。

確認作業は完了しました。

## 4.DigiOnTVRを使おう

### DigiOnTVRを起動する

DigiOnTVRを起動する方法を説明します。



●DigiOnTVRを使うときは  
コンピュータの管理者グループに属するユーザーでWindowsにログオンしてください。

デスクトップにある [DigiOnTVR] アイコンをダブルクリックします。

ダブルクリック



●デスクトップに[DigiOnTVR]アイコンが無い場合  
インストール時の設定によっては、アイコンは作られません。  
その場合は、[スタート] ボタンから [(すべての) プログラム] → [DigiOn] → [DigiOnTVR L.E.] → [DigiOnTVR L.E.]の順にクリックしてください。

●初めて起動する場合、設定画面が自動的に表示されます  
[DigiOnTVRの初期設定] をご覧ください。

### DigiOnTVRの初期設定


DigiOnTVRの初期設定をします。



●作業をする前にアンテナを確認してください  
正しい設定のために必要です。

### ① チャンネルを設定します。

- ① 「地域」で、現在の都道府県および地域を設定します。
- ② 「チャンネル」内のチャンネルが問題ないことを確認します。
- ③ [OK] ボタンをクリックします。  
→キャプチャデバイス画面が表示されます。

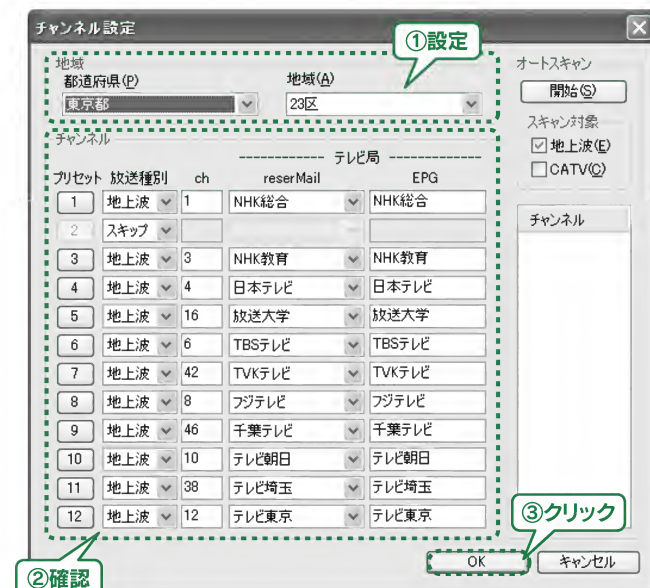

### ●オートスキャン


[開始] ボタンをクリックすることで、自動的にチャンネルを検索します。  
ケーブルテレビの番組も検索する場合、「スキャン対象」内の [CATV] にもチェックします。  
検索されたチャンネルを「チャンネル」のプリセット番号にドラッグ&ドロップすることで、そのチャンネルを追加できます。  
※受信状態により、正常にスキャンできない場合があります。

### ●ケーブルテレビ専用チューナーをお使いの場合

ケーブルテレビ専用チューナーをお使いの場合、ケーブルテレビのチャンネルを設定/検索できません。

### ② デバイスの設定と確認をします。

- ① 「ビデオキャプチャデバイス」を「I-O DATA GV-BCTV7/USB2 Video」に設定します。
- ② 「オーディオキャプチャデバイス」を設定します。  
お使いのサウンドカードの名称を選んでください。
- ③ 「オーディオソース」を設定します。  
「再生」「録音」は同じ設定にしてください。通常、両方とも「ライン入力」となります。
- ④ [OK] ボタンをクリックします。  
→オプション画面が表示されます。

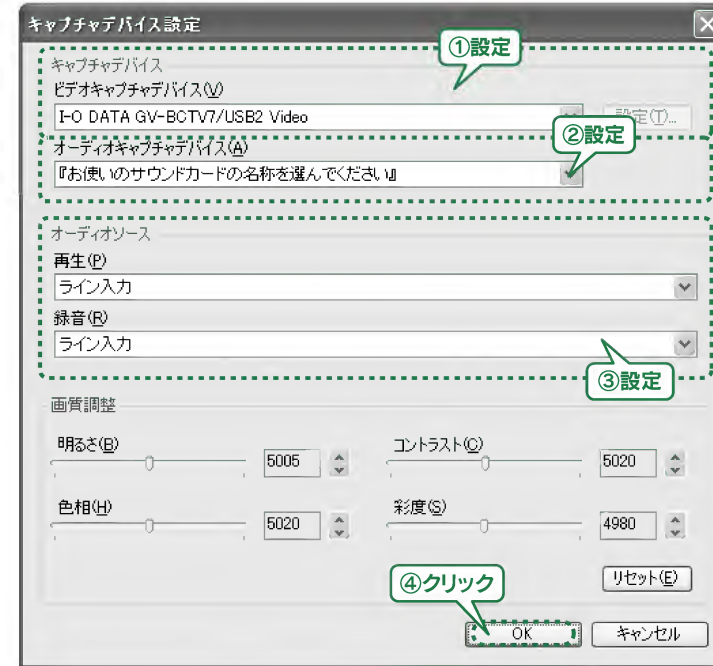

### ●USBケーブルだけで接続している場合


設定が異なります。  
以下のように設定を変更してください。  
※この設定は、[Tools/ツール]→[キャプチャデバイス設定]をクリックすることで変更できます。

- ① 「オーディオキャプチャデバイス」を [USB EMP Audio Device] にします。
- ② 「オーディオソース」の「再生」が無効になり、「録音」が [Microphone] となっていることを確認します。
- ③ [OK] ボタンをクリックします。



### ③ DVD/CDドライブを設定します。

- ① 各ドライブを設定します。  
※設定するドライブについては、下の表をご覧ください。
- ② [OK] ボタンをクリックします。  
→初期設定は完了です。DigiOnTVRが起動します。

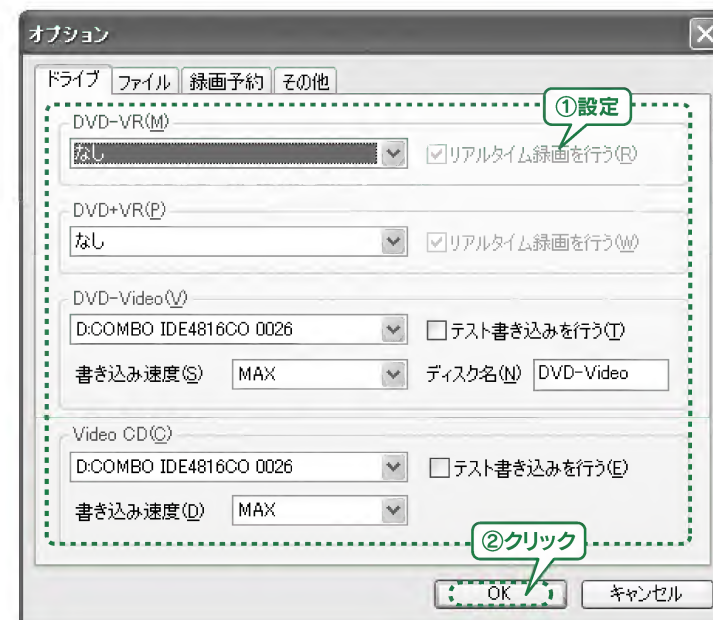

DigiOnTVRの初期設定は完了しました。

### DigiOnTVRの操作

DigiOnTVRでは、様々な機能を利用できます。

詳しくは、ヘルプやユーザースガイドにて案内されていますので、そちらをご覧ください。

### ●ヘルプの表示方法

DigiOnTVRのデスクウィンドウ左上にある  ボタンをクリックします。



### ●ユーザースガイドの表示方法

[スタート]ボタンから[すべてのプログラム]→[DigiOn]→[DigiOnTVR L.E.]→[DigiOnTVR ユーザースガイド]の順にクリックしてください。



●ユーザースガイドを表示するにはAdobe (Acrobat) Readerが必要ですがインストールされていない場合は、サポートソフトからインストールしてください。



### ●DigiOnTVRのサポート

DigiOnTVRは、サービス品につき弊社ではサポート致しかねます。  
株式会社デジオンにお問い合わせください。  
問い合わせ先については、キャプチャーボックス取扱説明書①の【お問い合わせ】をご覧ください。



●スタンバイ・休止状態からの復帰には対応しておりません  
スタンバイ・休止状態から復帰しての予約録画は行えません。予約録画を行う際は、あらかじめこれらの機能をOFFにしてお使いください。

項目名	説明
DVD-VR	DVD-RAM 方式に対応したドライブを指定します。 このドライブはDVD-VR モードで使います。
DVD+VR	DVD+RW方式に対応したドライブを指定します。 このドライブはDVD+VR モードで使います。
DVD-Video	CD-R/RW、DVD-R/RW、DVD+R/RW方式のどれかに対応したドライブを指定します。 このドライブはDVD-Video モードで使います。
Video CD	CD-R/RW方式に対応したドライブを指定します。 このドライブはVideo CD モードで使います。

